



バンライフ ファントムブラック ベッドセットシリーズ ハイエース SUPER-GL

取扱説明書

この度はMIGRATRAIL商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

◆注意事項◆

- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。
- ・異常が認められた場合は作業を中断し、弊社までお問い合わせください。
- ・ネジ部が破損する恐れがある為、組立て・取付けの際に電動ドライバー等は使用しないでください。
- ・本製品は素材の特性上、程度の差はありますが水分の吸湿・乾燥などによる反りが発生する可能性があります。
- ・車の振動などでネジ部が緩んでしまう場合があります。定期的に増し締めを行なってください。
- ・重量物の為必ず二人での作業・設置をお願いします。また思わぬケガをする恐れがあるので、作業時は軍手などの使用をお薦めします。

◆商品案内◆



◀ファントムブラック フルフラットベッド フロアコンプリートセット

フロアパネル
サイドボックス
フリップベッド
フラットベッド



◀ファントムブラック ハーフベッド フロアセット

フロアパネル
サイドボックス
フリップベッド



◀ファントムブラック ハーフベッドセット

サイドボックス
フリップベッド

◆商品概要◆


ファントムブラック ベッドセットシリーズSUPER-GLは、以下のパートで構成されています。

- ①フロアパネル
- ②サイドボックス
- ③フラットベッド
- ④フリップベッド

セットの種類により、①～④のパートを全て、もしくは一部組み合わせてあります。



次のページから、各パートの取付け方を順に説明しています。お客様がご購入されたセットの取付け順をご確認の上、各パートを車両に取付けてください。

▼フルフラットベッド フロアコンプリートセット (取付け順:①→②→③→④)

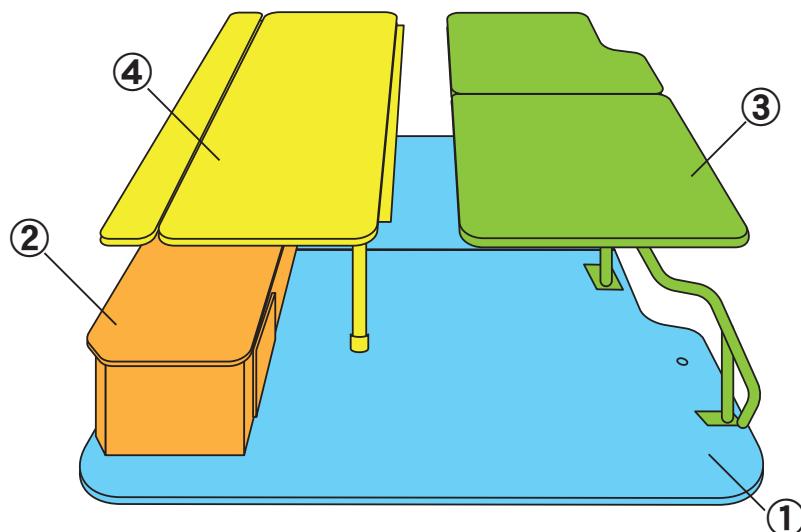

▼ハーフベッド フロアセット (取付け順: ①→②→④)

▼ハーフベッドセット (取付け順: ②→④)

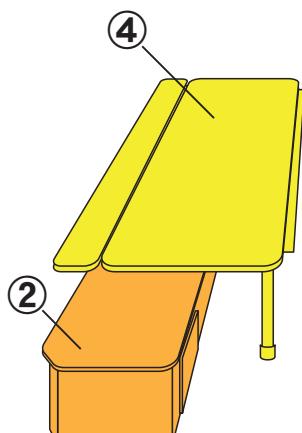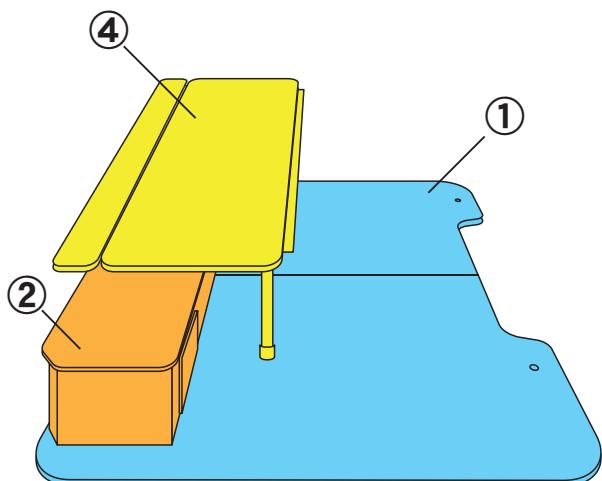


※①フロアパネルと③フラットベッドはオプションとして別途ご購入いただけます。

オプションフロアパネル:品番 G6725/メーカー品番 MT60-0305

オプションフラットベッド:品番 G6724/メーカー品番 MT60-0205


①フロアパネル 取付け方法

セット内容

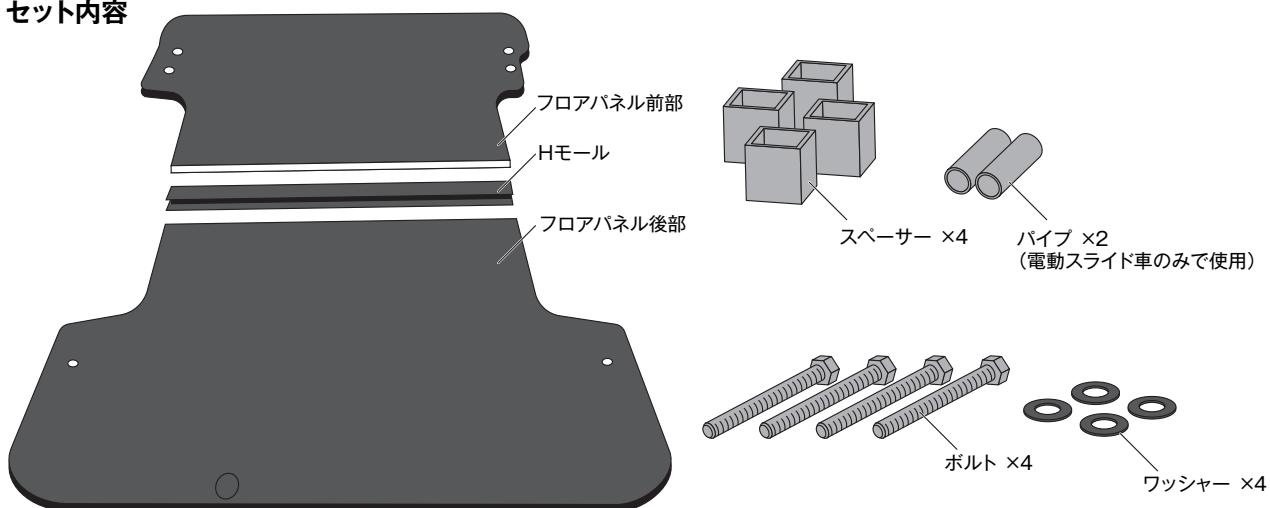


取付け方法


①ラゲッジエリアに設置されている左右4ヶ所のフックを取り外します。

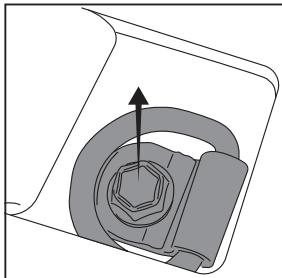


⑤スライドドア側からフロアパネル前部を車内に配置します。そのまま、先ほど配置したHモールに差し込み、フロアパネル後部としっかり合体させます。作業中は内装に傷が付かないよう十分注意してください。

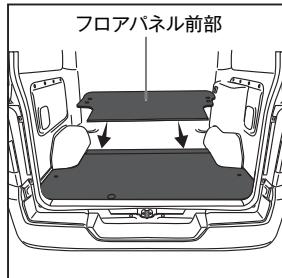


②【電動スライドドア車のみ】
後部の左右のシートベルトを取り外してください。
※シートベルトの取付けボルトのサイズは14mmです。

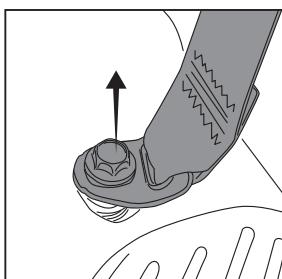


⑥取外しておいたフック、付属のワッシャーとボルトを使用して、フロアパネルを4ヶ所固定します。
※同じタイミングでサイドボックスやフラットベッドを取付ける場合は、P4サイドボックス、P5フラットベッドの取付け時に固定してください。

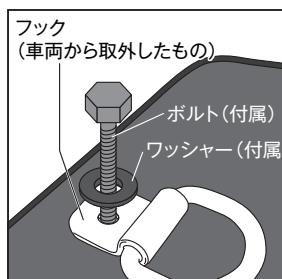


③カーペットを内側に折り込み、ネジ部が見えるようにします。そのネジ部の上に、4ヶ所すべてにスペーサーを配置してください。また、スペアタイヤのアクセボルト周辺のカーペットも同様に折り込み、キャップが付いている場合は取外します。

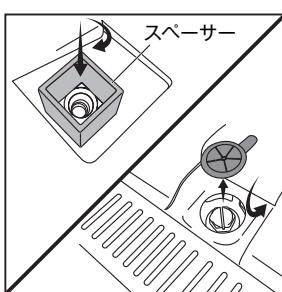


⑦【電動スライドドア車のみ】
前部フロアパネルの左右のキャップを外し、穴にパイプを差し込みます。先に取外したシートベルトのカラー類を分解して取外してください。ネジに合わせて回転させることで分解できます。
※カラー3個とワッシャー1個は使用しません。

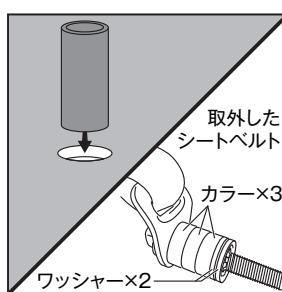

④パックドア側から後部フロアパネルを車内に配置します。その際、パネルの前端部にHモールを差し込んでください。Hモールには向きはありません。

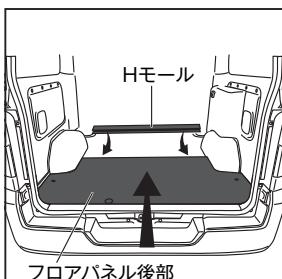


⑧【電動スライドドア車のみ】
分解したカラー類の一部(ワッシャー1個)を使用し、右図を参照しながらシートベルトをしっかり取付けます。使用しないカラー類は紛失しないよう、必ず保管してください。

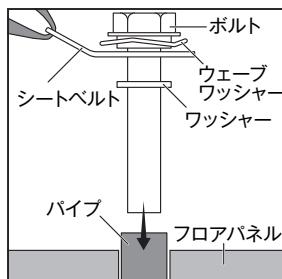

②サイドボックス


セット内容

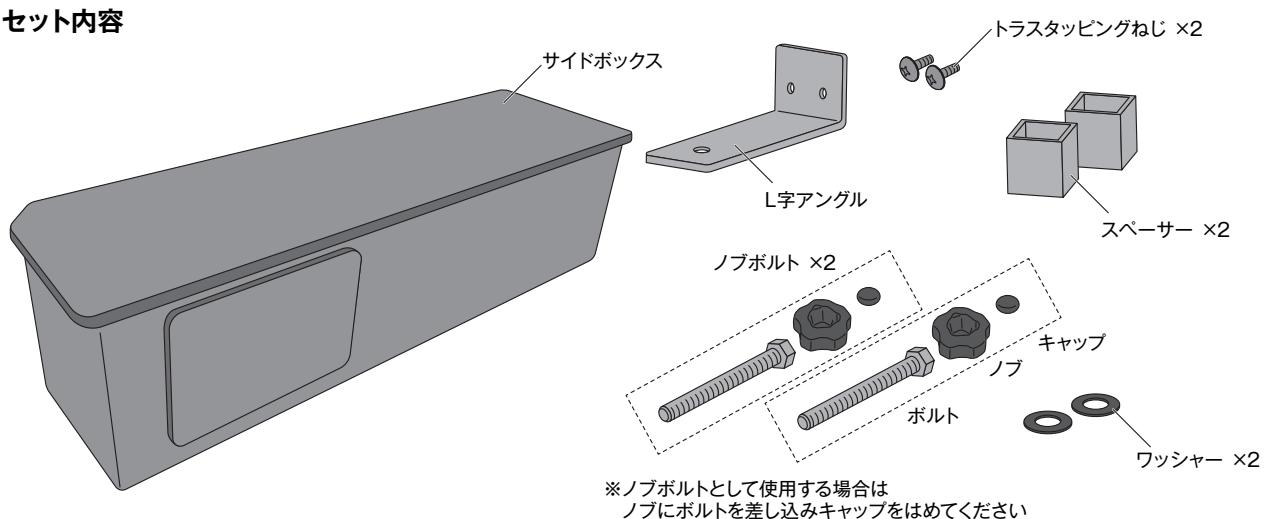


取付け方法

※フロアパネルが既に設置されている場合は、①②の工程は不要です。③の工程から始めてください。


①ラゲッジエリアの左側にある前後2ヶ所のフックを取り外します。

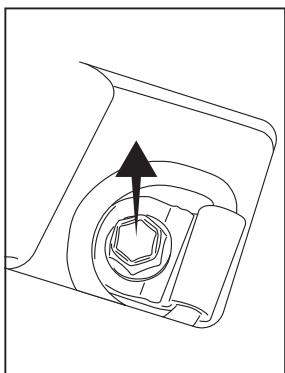


④L字アングルの取付けが完了したら、サイドボックスを車内に設置します。

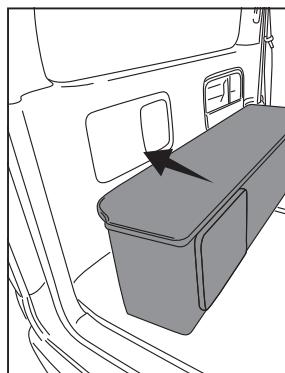


②カーペットを内側に折り込み、ネジ部が見えるようにします。そのネジ部の上に、2ヶ所ともスペーサーを配置してください。

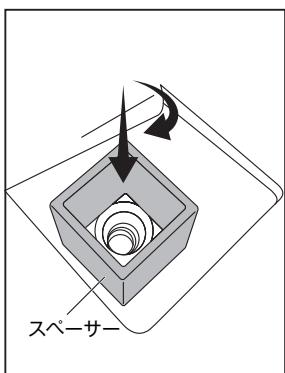


⑤付属のノブボルトとワッシャーを使用して、サイドボックスを車体に2ヶ所固定します。(③で取付けたL字アングルと、サイドボックスの扉を開けた内側に付いているアングルです。)このとき、ボルトは②で設置したスペーサーの中を通すように取付けてください。

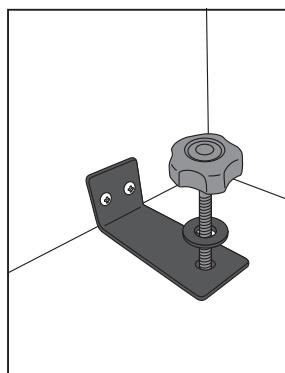

③トラスタッピングねじを使用して、サイドボックスの右側面にL字アングルを取り付けます。取付けの際は、あらかじめ開けられた下穴に合わせて固定してください。


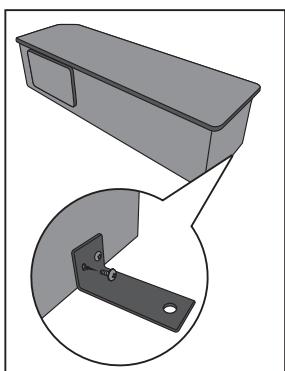


⑥より強固に固定したい場合や、①で取外したフックを再利用したい場合は、ノブを使用せず、ボルトとワッシャーを使って締め付けてください。この方法で固定する場合は工具が必要になりますので、事前に準備しておいてください。


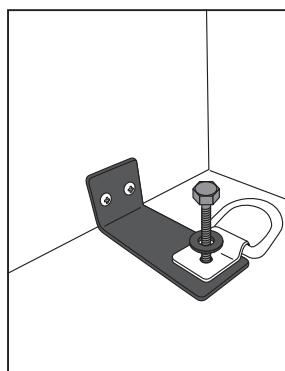


③フラットベッド

セット内容

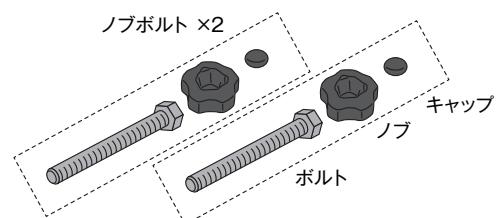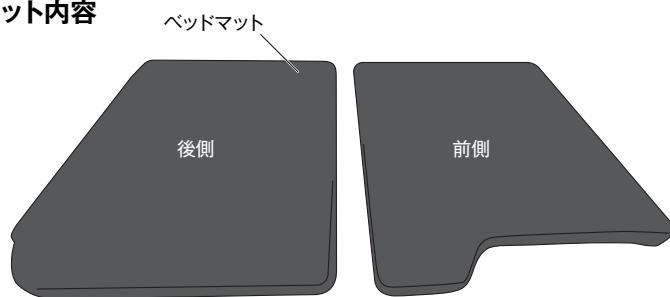


※ノブボルトとして使用する場合は
ノブにボルトを差し込みキャップをはめてください

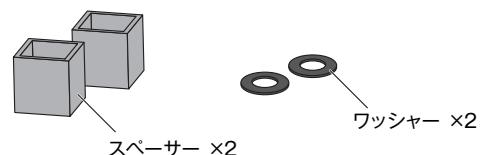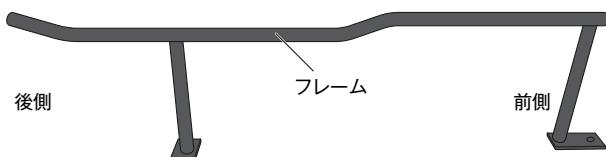


取付け方法

※フロアパネルが既に設置されている場合は、①②の工程は不要です。③の工程から始めてください。


①ラゲッジエリアの右側にある前後2ヶ所のフックを取り外します。

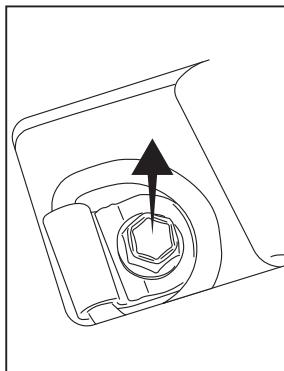


④付属のノブボルトとワッシャーを使用して、フレームを車体に2ヶ所固定します。このとき、ボルトは②で設置したスペーサーの中を通すように取付けてください。

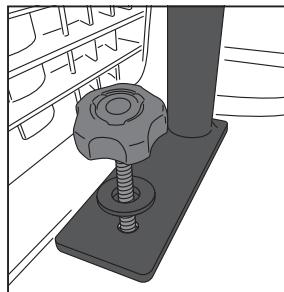

②カーペットを内側に折り込み、ネジ部が見えるようにします。ネジ部の上には、2ヶ所ともスペーサーを配置してください。

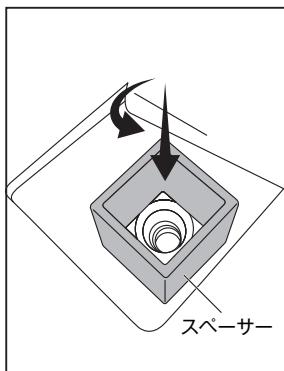




⑤より強固に固定したい場合や、①で取外したフックを再利用したい場合は、ノブを使用せず、ボルトとワッシャーを使って締め付けてください。その際は工具が必要になります。

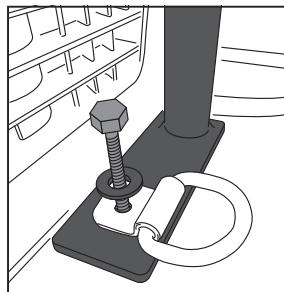

★この先はフリップベッドの設置後に行ってください。


⑥ベッドマットをフレームの上に乗せます。フリップベッドを格納する際は、ベッドマットをフリップベッドの裏側に収納することができます。

③フレームを、図のように車内に配置します。

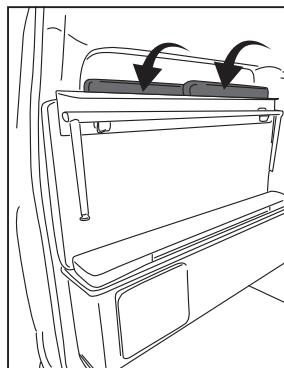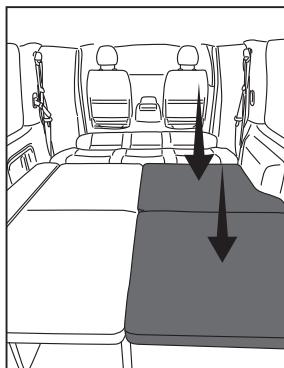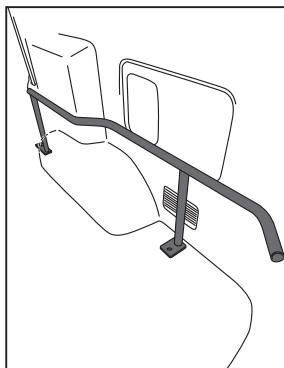


④フリップベッド

セット内容

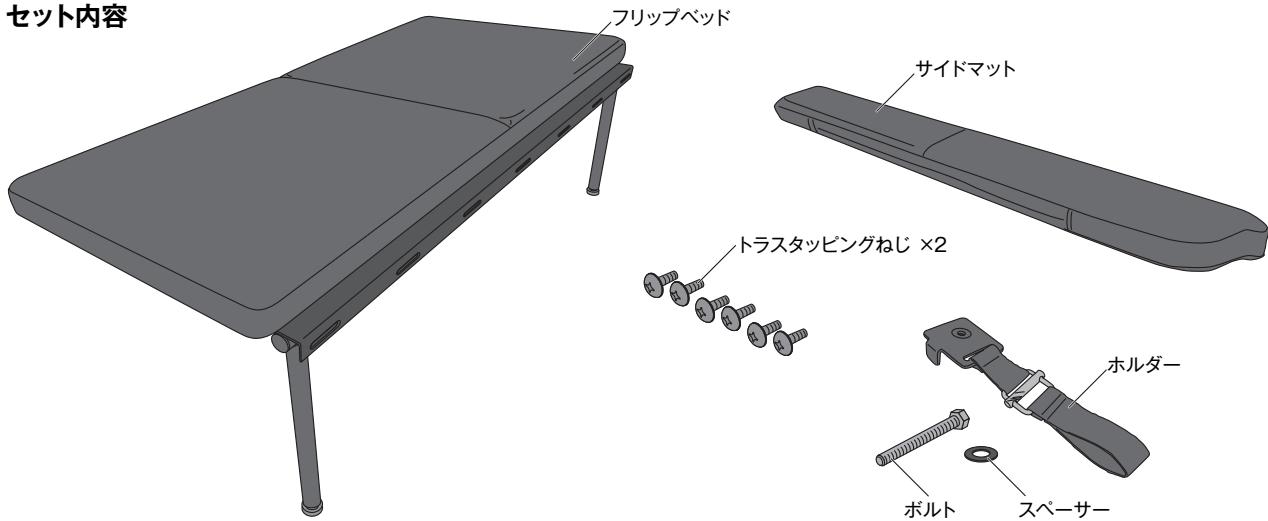

取付け方法

①フリップベッドの脚を起こし、車内に設置します。このとき、ヒンジ側をサイドボックスの上に載せてください。ヒンジの角部がサイドボックスに接触し、傷を付けないよう十分注意してください。ヒンジの位置をサイドボックス上面にある下穴の位置に、仮に合わせます。

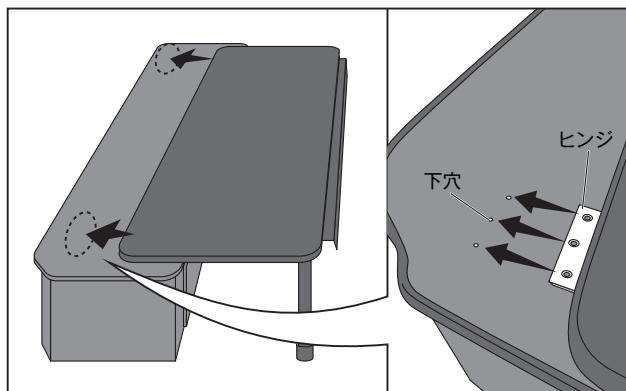


②トラスティングねじを使用してヒンジを固定します。サイドボックスは木製のため、ねじの締めすぎには注意してください。

【フラットベッドとの同時設置の場合】


先に設置したフラットベッドのフレームにベッドマットを設置し、その位置に合わせてフリップベッドの固定位置を微調整して決定してください。(車体によって若干の誤差があるため、下穴とずれる場合がありますが問題ありません。)

【フリップベッドのみ設置の場合】


フリップベッドのみを設置する場合は、サイドボックスの下穴に合わせて取付けます。後からフラットベッドを追加する場合、若干フィッティングが合わないことがありますので、あらかじめご了承ください。

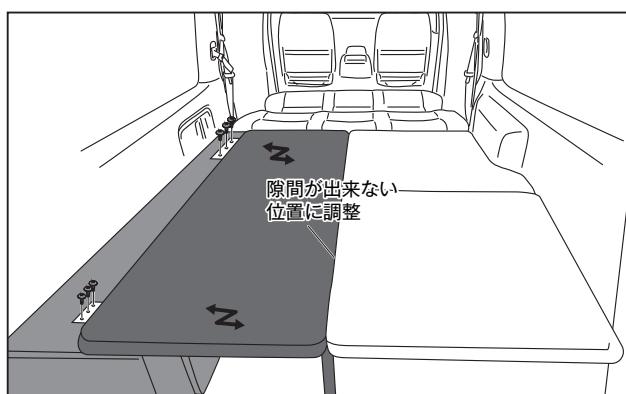


③セーフティバー取付け部のネジを外し、付属のボルトとワッシャーを使用してホルダーを取付けます。この位置にはセーフティバーを取付けることができなくなりますので、あらかじめご注意ください。

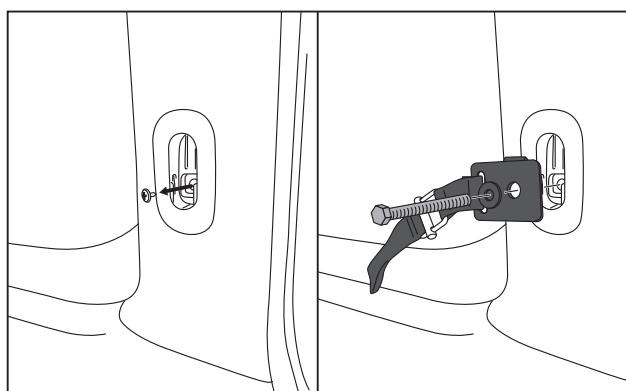


④フリップベッドの脚を展開・格納する際は、脚部左側にあるロックレバーを押してロックを解除してください。展開後および格納後は自動でロックがかかります。脚を出さずにベッドを展開すると破損の原因になりますので、ベッドを使用する際は必ず先に脚を出してください。

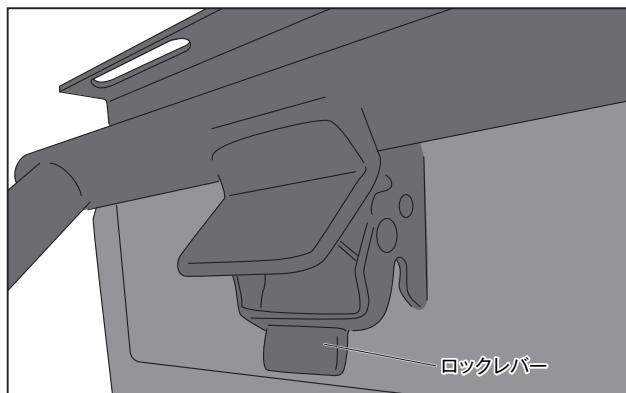


⑤フロアパネルを使用しない場合は、脚部先端のアジャスター ポルトを伸ばして、フリップベッドが水平になるように調整します。ロックナットを緩めることで調整が可能です。位置が決まったら、ロックナットを締めてしっかりと固定してください。

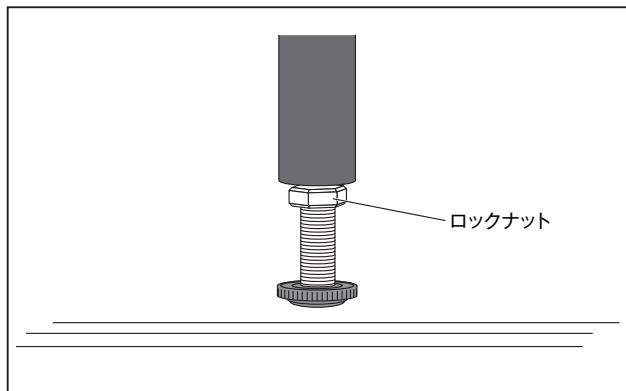

⑥ベッドを格納する際は、必ずホルダーで固定してください。ベルトは右図のように通し、余った部分はマジックテープでしっかりと固定します。

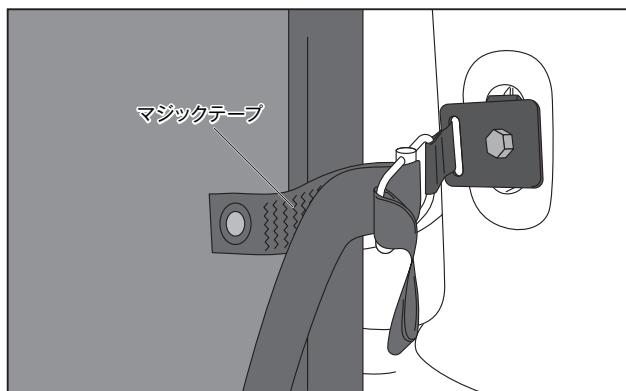

⑦サイドマットはフリップベッドの脇に設置します。ベッドを格納した状態では、サイドボックスの上にサイドマットを乗せることで、簡易ベンチとして使用することができます。

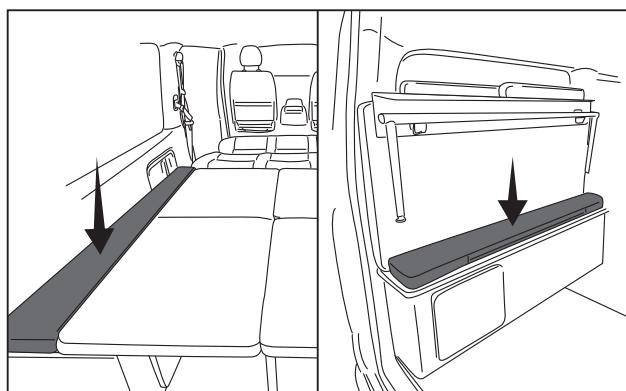

株式会社 タートフリーク 〒489-0005 愛知県瀬戸市中水野町2-30